

BUXATRAP

PIÈGE À PHÉROMONES

SPÉCIAL MONITORING


Processionnaire du pin

Présentation

Piégeage spécifique des papillons mâles de la processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa*). Permet de détecter et de localiser les infestations.

Utilisation

Ouvrir le blister et déposer le contenu de la seringue de phéromones spécifiques à l'espèce cible dans les deux paniers du **BUXatrap** (1 seringue = 2 doses), puis accrocher le piège à une branche. **BUXatrap** est le seul piège à entonnoir du marché s'utilisant sans eau.

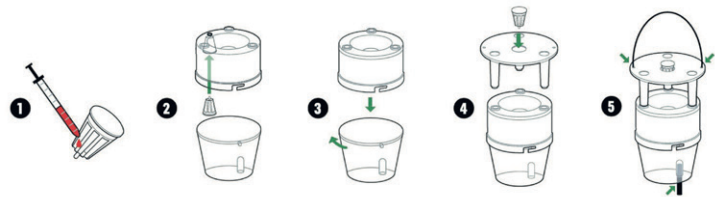

Quantité de pièges nécessaire* contre la processionnaire du Pin :
5 pièges pour un arbre isolé, 1 piège par 25m en linéaire ou 6 pièges pour une protection surfacique de 1 ha.

*Nous contacter pour déterminer la quantité de pièges nécessaires et le nombre de renouvellements de phéromones propres à la cible et à votre situation géographique.

Mode d'action

La seringue diffuse des phéromones reproduisant celles émises par les papillons femelles de l'espèce cible.

Ceci permet de capter le mâle ailé pour nuire à la reproduction et de détecter les premiers vols d'individus.

Les mâles sont attirés par la phéromone, ils se retrouvent piégés et ne peuvent ressortir. Il faut placer les pièges le plus tôt possible pour capter les premiers mâles sortis, empêcher la reproduction et endiguer l'émergence de la génération suivante.

Dose : 2 doses par piège.

Date de mise en place : mai à début juillet selon la zone géographique (le cycle de la processionnaire du pin varie selon les régions et leur climat), soit 15 jours avant le début du vol.

Durée d'action : 180 jours (Sans entretien, ni renouvellement pendant toute la durée du vol. Pas d'ajout d'eau ou de glue)



Références et conditionnements

Réf. D6063 : BUXatrap - Piège à phéromones (Unité)

Réf. D6065 : PHERODIS - Phéromone Processionnaire du pin - Seringue à l'unité

Précautions d'utilisation

Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas toucher les phéromones avec les doigts. Il est conseillé de porter des gants. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.

Seringues de phéromones : stocker à température ambiante entre 15 et 25° pendant 4 ans maximum après la date de fabrication indiquée sur le blister.